

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Benutzen Sie bitte bei Regenwetter eine handelsübliche Regen- und Staubhülle.

Schäden durch Regen und Ausbleichen bei Stoffen werden nicht als Gewährleistungsanspruch anerkannt. Zwischen den einzelnen Fertigungspartien lassen sich Farbunterschiede bei Stoffen nicht immer vermeiden. Trotz hoher Lichtechtheitswerte verfärbt sich jeder Stoff bei intensiver Sonneneinstrahlung. Lassen Sie den Kinderwagen nicht in der Sonne trocknen. Lackierte Oberflächen und Kunststoffteile reinigen Sie bitte mit einem feuchten Tuch. Beachten Sie bitte die eingenähten Pflegesymbole.

Beachten Sie, die Räder entsprechend des Benutzungsgrades zu pflegen und zu reinigen. Achten Sie auf ausreichend Gleitmittel.

Bitte beachten Sie zusätzlich die beiliegende Ergänzung zur Bedien- und Gebrauchsanleitung!

Sicherheitshinweise nach EN-Norm 1888

WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.

WARNUNG: Nehmen Sie Änderungen an den Funktionsteilen vor, darf das Kind sich nicht im Wagen befinden!

WARNUNG: Verwenden Sie den Sicherheitsgurt, sobald Ihr Kind selbstständig sitzen kann.

HINWEIS: Dieser Wagen ist für ein Kind ab einem Alter von 0 Monaten und mit einem Gewicht bis maximal 15 kg bestimmt.

WARNUNG: Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit und Funktion des Wagens.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.

WARNUNG: Stellen Sie den Wagen nur mit festgestellter Bremse ab.

WARNUNG: Befahren von Treppen und Rolltreppen ist nicht gestattet.

HINWEIS: Den Wagen nicht am Strand verwenden.

ACHTUNG: Wir übernehmen keinerlei Haftung bei Verletzung der Sorgfaltspflicht.

WARNUNG: Das Erzeugnis ist nicht geeignet zum Rennen und Skaten.

ACHTUNG: Maximale Belastung des Transportkorbes ist 3 kg.

Wichtiger Hinweis: *Technische Änderungen im Interesse der Kunden behalten wir uns vor. Es kann zu technischen und bildlichen Abweichungen kommen*

ZEKIWA GmbH

Gewerbegebiet Döschwitz

Industriering 7

06712 Kretzschau

Tel.: 034425 / 709 804

Service-Tel.: 01523 / 623 6430

E-Mail: vertrieb@zekiwa.de

Internet: www.zekiwa.de




Modell Typ 134 Nature



**Geprüft nach
EN1888**


- Superschöner Standardkinderwagen aus Naturweide
- lackiertes Stahlrohrgestell mit Ovalrohr und weicher Gelenkfederung
- Kunstleder-Schiebegriff, Höhenverstellbar mit Transporthaken
- Ausstattung inklusive Wickeltasche
- weich gepolsterte Wanne, mit aufstellbarer Rückenlehne, Matratze und Schutzdecke
- Abgenommene Wanne mit Schaukelfunktion
- großes Lufttrad 35 cm Durchmesser
- großer Metall-Einkaufskorb
- als Zubehör gibt es ebenfalls eine Autositzschale mit Adapter und einen separatem Sportwageneinsatz

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Kinderwagens sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden bzw. der Kinderwagen zu technischem Schaden kommen und die Sicherheit Ihres Kindes gefährden.

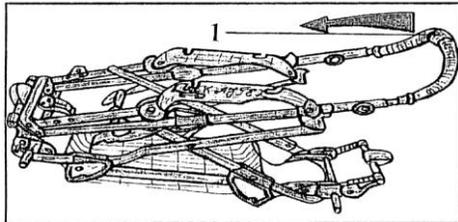

Aufstellung des Gestelles:

Nehmen Sie den Schieber und ziehen das Gestell nach oben, bis es vollständig einrastet. Prüfen Sie die Gestellverriegelungen !!

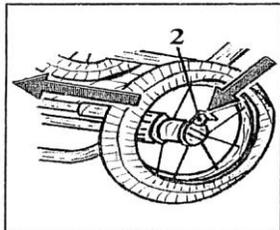

Montage des Rades:


Stecken Sie das Rad auf das Achsende auf, drücken Sie den Hebel der Radbuchse (2) und schieben Sie das Rad bis zum Anschlag auf, bis es vollständig einrastet mit einem KLICK. Zum Lösen des Rades verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Maximal 2 bar, Luftdruck von 1,5 bar ausreichend !
Die Verwendung von handelsüblichen Luftpumpen wird empfohlen.

Vor der ersten Benutzung prüfen die den Luftdruck.
Den leichten Lauf der Räder mit Gleitmittel sichern !
Denken Sie bitte an die regelmäßige Pflege der Räder !


Betätigung der Bremse:

Drücken Sie den Hebel mit dem Fuß nach unten, es wird die Bremse aktiviert. Drücken Sie den Hebel nach oben, wird die Bremse gelöst. Beim Betätigen der Bremse wird empfohlen, den Kinderwagen **immer leicht anzurollen**.

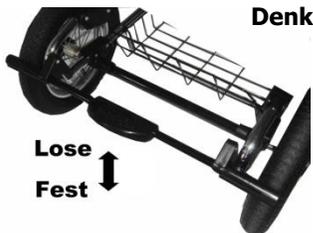


Zusammenfallen des Gestelles:

Es wird empfohlen, den Aufsatz immer abzunehmen. Zuerst Drücken Sie den roten Knopf (Schritt 1) Und ziehen beidseitig den Hebel (Schritt 2) nach oben. Beide Hebel gezogen lassen und Schieber leicht schwenken. Nun können Sie das Gestell vollständig zusammenfallen.

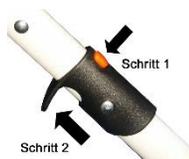

Höhenverstellung des Schiebers:

Durch beidseitiges Drücken der innen liegenden Knöpfe können Sie die gewünschte Schieberhöhe einstellen. Achten Sie darauf, dass die Verstellung wieder einrastet.

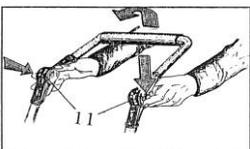

Montage Verdeckbezug: Der Verdeckbezug wird mit einem Reißverschluss über den Verdeckbügel befestigt. Achten Sie bitte darauf, daß die aufstellbare Rücklehne hinten und der rote Bedienknopf vom Verdeckbügel rechts der Wanne ist. Schließen Sie den Reißverschluss vorsichtig !

Schutzdeckennutzung:

Sie haben die Möglichkeit die Schutzdecke als Windschutz zu benutzen. Sie wird beidseitig mit Magnetknöpfen (A) und mit Klett (B) befestigt. (Bild Rechts)

Montage/Demontage Korbwanne:

Die Verriegelung ist **beidseitig mit einer Sicherung** versehen.

Dieses Schiebeelement sehen Sie nebenstehend anhand von 2 Abbildungen.

Schieben Sie die Sicherung vom roten Hebel weg, ist die Verriegelung geöffnet und Sie können die Einheit vom Gestell lösen indem Sie den roten Hebel nach unten drücken.


Beim Aufsetzen verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge. Schieben Sie am Ende der Montage die Sicherung wieder in Richtung roter Hebel.

Die Verriegelung ist geschlossen.

Achtung ! Prüfen Sie die Verriegelung, bevor Sie den Kinderwagen nutzen. Die Verriegelungen müssen unbedingt geschlossen sein (Sicherheit Ihres Kindes) !



Verriegelung offen

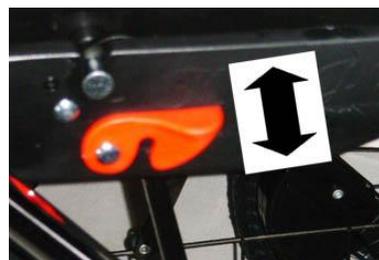


Verriegelung geschlossen

Aufstellbare Rückenlehne:

Durch Arretierung des Stellbügels (23) in die gewünschte Position, kann die Rückenlehne (22) der Wanne eingestellt werden.

Achten Sie auf den korrekten Sitz des Stellbügels.

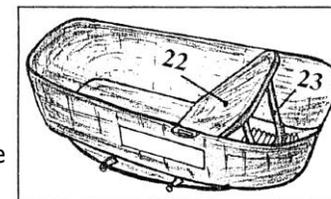

Tragen der Korbwanne:

Die Korbwanne ist mit einem festen Verdeckbügel ausgestattet. Die Wanne kann mit Hilfe des Bügels bequem getragen werden. (Tragen ohne Kind!)

Achtung: Beim Tragen muss der Bügel senkrecht arretiert sein.



Verstellen des Verdeckbügels: Zum Verstellen drücken Sie bitte unbedingt den roten Knopf (Roter Pfeil - A) und verstellen Sie den Tragebügel in die gewünschte Position.

Achtung: Immer den roten Knopf drücken und bewegen !

Schaukelfunktion der Wanne: (Ohne Abbildung)

Sie können die Babyschale als Schaukel verwenden. Zur Sicherheit setzen Sie die Wanne nur auf größere ebene Flächen auf. **Achtung : Wanne nur leicht schaukeln !**